


Ariete

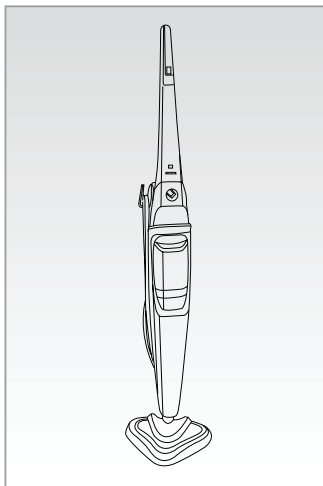


Parný mop
Parní mop

MODEL: 4163


Návod na obsluhu
Návod k obsluze

1

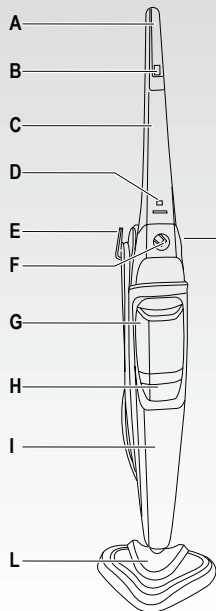

R


Q

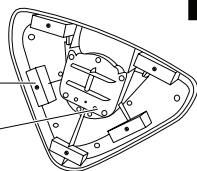


O

N


M








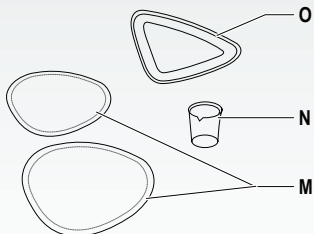




2

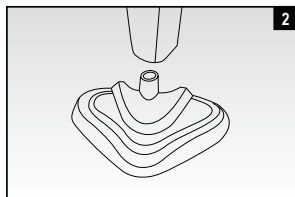

3

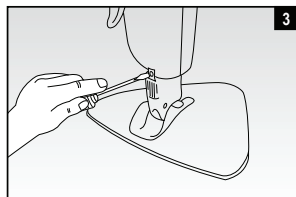

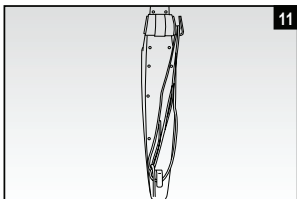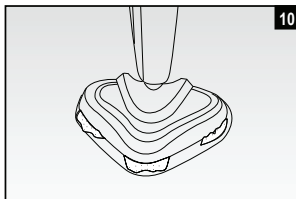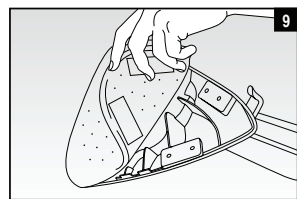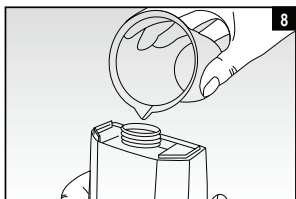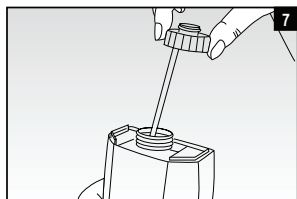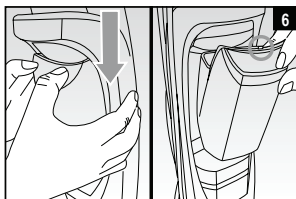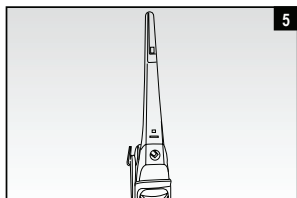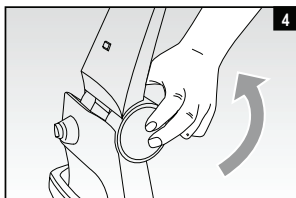

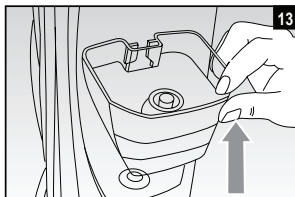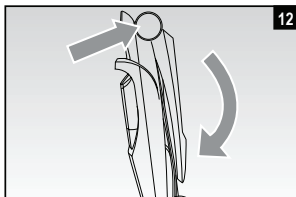

K TOMUTO NÁVODU

Spotrebič je vyrobený v súlade s platnými Európskymi štandardmi a preto sú všetky nebezpečné diely chránené. Dôkladne si prečítajte tieto varovania a spotrebič používajte len na určený účel, aby ste zabránili možnému nebezpečenstvu a poškodeniu. Uschovajte si tento návod pre prípadné použitie v budúcnosti. Pri odovzdaní spotrebiča ďalšej osobe jej odovzdajte aj tento návod na obsluhu.

Informácie v tomto návode sú označené nasledujúcimi symbolmi:



Nebezpečenstvo pre deti



Riziko popálenia



Nebezpečenstvo z dôvodu elektrickej energie



Varovanie – poškodenie materiálu



Riziko poškodenia vyplývajúce z iných príčin

ÚČEL POUŽITIA

Spotrebič môžete používať na dôkladné umývanie a dezinfekciu mramorových, keramických, kamenných, dlaždicových, parketových podláh a podláh z tvrdého dreva, ak sú odolné voči vode. Utiierka absorbuje prebytočnú vlhkosť. Spotrebič používa aktívnu silu pary bez pomoci umývacích prostriedkov a saponátov.

Výrobca nezodpovedá za žiadne poškodenia spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča. Nesprávne použitie vedie aj k strate záruky.

ĎALŠIE RIZIKÁ



Varovanie!

Spotrebič nepoužívajte na voskovanom povrchu. Vosk by bol odstránený činnosťou pary a tepla. Nepoužívajte na neošetrené alebo savé drevené podlahy. Spotrebič nenechávajte zapnutý dlhý čas na žiadnom type drevenej podlahy: drevo môže napuchnúť.

Spotrebič najskôr otestujte na menej viditeľnej časti podlahy v dome. O type ošetrenia môžete požiadať aj výrobcu podlahy.



Po vypnutí a odpojení spotrebiča ho postavte na dodanú predhrievaciu základňu. Držte spotrebič mimo dosah detí.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

PREČÍTAJTE SI DÔKLADNE TIETO POKYNY.

- Tento spotrebič je navrhnutý výhradne na použitie v domácnosti.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za iné použitie, ako je popísané v tomto návode.
- Odporúčame uschovať originálne balenie a krabicu, pretože naša bezplatná záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté počas prepravy z dôvodu nedostatočného zabalenia.



Nebezpečenstvo pre deti

- Tento spotrebič nie je vhodný na použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Spotrebič postavte tak, aby deti nedosiahli na horúce časti.
- Nenechávajte obalové materiály v dosahu detí, pretože predstavujú nebezpečenstvo.
- Zabráňte deťom v zachytení prírodného kábla, pretože by mohol spotrebič spadnúť.
- V prípade likvidácie starého spotrebiča ho znefunkčnite odrezaním prírodného kábla. Tiež odporúčame znefunkčniť všetky diely, ktoré môžu byť nebezpečné hlavne pre deti, ktoré by sa mohli hrať so spotrebičom.



Riziko popálenia

- Nedotýkajte sa kovových častí spotrebiča, horúcej vody alebo pary počas prevádzky, ani niekoľko minút po skončení, pretože sa môžete popáliť.



- Nesmerujte prúd pary na osoby ani na zvieratá, rastliny alebo chúlolistivé povrchy.
- Nenechávajte spotrebič na podlahe počas prevádzky alebo ihneď po vypnutí.
- Nikdy nesmerujte prúd pary na zariadenie obsahujúce elektrické časti (napríklad v rúre).
- Pred zložením utierky z parného nadstavca odpojte prívodný kábel. Počkejte najmenej 5 minút, aby nadstavec a utierka vychladli.



Nebezpečenstvo z elektrickej energie

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, že napätie na výrobnom štítku zodpovedá napätiu domácej elektrickej siete.
- Použitie predlžovacích káblov neschválených výrobcom spotrebiča môže viesť k zraneniam a nehodám.
- Spotrebič vždy pripájajte k uzemnenej zásuvke.
- Spotrebič neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Spotrebič nepoužívajte, ak máte mokré ruky alebo ste bosí.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je poškodený prívodný kábel alebo zástrčka alebo samotný spotrebič. Aby ste zabránili nehodám, všetky opravy, vrátane výmeny prívodného kábla, musí vykonávať autorizované servisné stredisko, kvalifikovaný servisný technik alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- K jednej sieťovej zásuvke nepripájajte ďalšie elektrické spotrebiče s vysokým príkonom (elektrické ohrievače, žehličky, radiátory, a pod.). Riziko preťaženia.
- Neumiestňujte horúce časti spotrebiča na prívodný kábel.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prívodný kábel.
- Nevedte prívodný kábel cez ostré hrany.
- Zabráňte kontaktu prívodného kábla s horúcimi povrchmi.
- Spotrebič nepremiestňujte ťahaním za prívodný kábel.
- V prípade búrky odpojte prívodný kábel od zásuvky.



Varovanie - poškodenie materiálu

- Spotrebič nepoužívajte na čistenie neošetreného alebo neodolného dreveného povrchu, mäkké plasty, drevené predmety a kožu.

- Spotřebič nepoužívejte na skleněné plochy.
- Nepoužívejte spotřebič s opotrebovanou utírkou. Hrozí riziko poškození a poškrábání podlahy.
- Nepoužívejte spotřebič bez filtra.
- Před použitím vždy odviňte přírodní kabel.
- Použití predlžovacího kábla neschváleného výrobcem může vést k poškození majetku a zranění.
- Použití spotřebiča bez vody v zásobníku může způsobit poškození čerpadla. Pravidelně kontrolujte hladinu vody v zásobníku.
- Nepoužívejte sytenu vodu. Ak je voda z kohútika veľmi tvrdá (viac ako 20 °f), použite zmes 50 % vody z kohútika a 50 % demineralizovanej vody.
- Spotřebič čistite mäkkou, mierne navlhčenou utírkou až po odpojení od elektrickej siete a vychladnutí všetkých dielov. Nikdy nepoužívejte rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové diely.
- Do zásobníka nelejte ocot, odvápnovače ani iné odvápnovacie prostriedky; stratíte právo na záruku.
- Spotřebič pred odstavením odpojte od elektrickej siete. Počkajte pokým dôkladne vychladne a vyprázdniť zásobník.
- Spotřebič nevystavujte poveternostným vplyvom (dážď, slnko, a pod.).
- Akékoľvek úpravy spotřebiča neschválené výrobcem môžu viesť k zníženiu bezpečnosti a práva na používanie používateľom.



Nebezpečenstvo vyplývajúce z iných príčin

- Spotřebič nepoužívejte v uzatvorených priestoroch a v prítomnosti horľavých látok z olejov, farieb, riedidiel alebo s horľavými práškami alebo inými toxickými alebo explozívnymi látkami.
- Zvýšte pozornosť pri použití na schodoch.
- Pred zapnutím spotřebiča naplňte zásobník vody. Pred plnením zásobníka odpojte spotřebič od elektrickej siete.
- Spotřebič zapnite len ak je v prevádzkovej pozícii.
- Spotřebič nenechávajte bez dozoru, ak je pripojený k zdroju elektrickej energie.
- Aj pri krátkodobom odstavení spotřebiča ho postavte vždy na príslušenstvo pre čistenie kobercov (O). Spotřebič vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
- Skladujte vo vnútri na chladnom suchom mieste.
- **USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY PRE PRÍPADNÉ POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.**

POPIS SPOTREBIČA (OBR. 1)

- A - Rukoväť
- B - Tlačidlo vypúšťania pary
- C - Rukoväť
- D - Kontrolka zapnutia
- E - Hák na uskladnenie kábla
- F - Ovládač nastavenia pary
- G - Zásobník vody
- H - Filter
- I - Motorová jednotka
- L - Parný nástavec
- M - Uterka na podlahu
- N - Odmerka
- O - Príslušenstvo pre čistenie kobercov
- P - Tlačidlo pre uvoľnenie rukoväti
- Q - Parná tryska
- R - Suchý zips na uchytenie utierky

ZLOŽENIE SPOTREBIČA

Po vybalení spotrebiča z krabice postupujte podľa nasledujúcich krokov: Nasadte motorovú jednotku na parnú hlavicu (obr. 2). Utiahnite dodanú skrutku pre zaistenie komponentov (obr. 3).



Varovanie!

Z času na čas skontrolujte dotiahnutie skrutky.

Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie rukoväti (P). Rukoväť zdvihnite, kým nie je v v rovine s motorovou jednotkou (obr. 4-5).

POKYNY PRE POUŽITIE

Napájací kábel úplne odviňte po uvoľnení z háku (E). Zložte zásobník vody (G) jemným potlačením dolu, potom nakloňte a vyberte (obr. 6). Obráťte zásobník hore dnom a zložte veko (obr. 7). Naplňte zásobník po značku MAX pomocou dodanej odmerky (N) - obr. 8. Zaskrutkujte veko bez nadmerného utiahnutia.



Varovanie!

NIKDY nepĺňte zásobník nad značku MAX. Pokiaľ je voda vo vodovode veľmi tvrdá (viac ako 20 °f), použite zmes 50 % vody z vodovodu a 50 % demineralizovanej vody.

Vložte zásobník (G) späť jemným zatlačením dolu a súčasne ho zatlačte dovnútra. Netlačte na kolíček na hornej strane zásobníka počas vyberania/nasadenia.



Varovanie!

Zaistite, aby bol zásobník dostatočne naplnený, aby ste zabránili chodu naprázdno.

Pre ochranu podlahy pred vysokou teplotou odporúčame nechať spotrebič zahriať/ochladiť na nástavci pre čistenie kobercov.

Pred použitím spotrebiča sa uistite, že sú povrch a ošetrované predmety odolné alebo kompatibilné s vysokou teplotou pary. Viď pokyny výrobcu podlahy a vykonajte test na menej viditeľnej časti terakotových dlaždíc alebo dreveného povrchu.

Keď necháte spotrebič na podlahe počas prevádzky, môžete si všimnúť biela stopy. Neznepokojujte sa, pretože tieto škvrny môžete odstrániť odváňovacím prostriedkom alebo niekoľkými kvapkami octu.

Umiestnite utierku (M) pod parný nástavec (L) - obr. 9. Položte utierku na suchý zips (R).

Pripojte zástrčku k uzemnenej sieťovej zásuvke. Rozsvieti sa kontrolka (D) signalizujúca, že spotrebič je zapnutý a zabudovaný bojler sa zahrieva.

Uistite sa, že na podlahe nie je prach. Stlačte tlačidlo vypúšťania pary (B) a prechádzajte spotrebičom po podlahe.

Množstvo pary je možné nastaviť pomocou ovládača (F), otáčaním z minima (-) po maximum (+).

Pri veľmi citlivých podlahách, ako sú parkety, drevo alebo laminát, odporúčame nastaviť množstvo pary na nižšiu úroveň, zatiaľ čo pre podlahy vyžadujúce hĺbkové čistenie, napr. mramor, terakota, dlažba alebo kameň odporúčame nastaviť vyššiu teplotu.



Varovanie!

Spotrebič nepoužívajte bez handričky. Handričku je možné zakúpiť v autorizovaných servisných centrách. Spotrebič používajte v dobre osvetlených miestnostiach.



Varovanie!

Riziko popálenia! Počas použitia neotáčajte parnú hlavicu dnom hore za účelom zloženia utierky. Odpojte od elektrickej zásuvky. Počkajte najmenej 5 minút, aby parný nástavec a utierka vychladli.

Počas použitia môžete utierku zložiť pre prepláchnutie. Stlačením tlačidla (B) zastavte vypúšťanie pary pred zložením utierky a spotrebič odpojte od elektrickej zásuvky.

Plnenie bojlera počas použitia

Ak dôjde voda, nie sú potrebné žiadne špeciálne kroky. Spotrebič odpojte od elektrickej zásuvky, vyberte zásobník a naplňte čerstvou vodou. Ak je voda vo vodovode veľmi tvrdá (viac ako 20 °f), použite zmes 50 % vody z kohútika a 50 % demineralizovanej vody.

Použitie nástavca na čistenie kobercov

Príslušenstvo musíte použiť len na čistenie kobercov a podobných mäkkých povrchov. Nepoužívajte na tvrdé povrchy.

Položte nástavec na koberce (O) na podlahu plochou stranou. Uistite sa, že je utierka pod parným nástavcom (L).

Spotrebič umiestnite na nástavec (O) jemným zatlačením (obr. 10). Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

Po použití

Odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky. Úplne vyprázdnite zásobník vody, aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa.



Varovanie!

Počkajte najmenej 5 minút pre vychladnutie parného nástavca a utierky.

Zložte utierku. Naviňte napájací kábel na háky (E) - obr. 11. Stlačte tlačidlo uvoľnenia rukoväti (P). Sklopte rukoväť čo najbližšie k spotrebiču (obr. 12). Spotrebič umiestnite na nástavec pre čistenie kobercov (O). Motorovú jednotku umiestnite do vertikálnej pozície.



Varovanie!

Uistite sa, že je spoj medzi parným nástavcom a motorovou jednotkou zacvaknutý tak, aby spotrebič stál stabilne vo vertikálnej pozícii.

Spotrebič umiestnite na suché miesto mimo dosah detí.

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Varovanie!

Pred čistením spotrebič odpojte od elektrickej siete. Nechajte spotrebič niekoľko minút vychladnúť.



Varovanie!

Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.



Varovanie!

Skontrolujte pravidelne stav napájacieho kábla pred použitím a ak je poškodený, odneste spotrebič do najbližšieho servisného strediska na výmenu kvalifikovaným technikom.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte drsné prostriedky.

Do zásobníka nelejte ocot, odvápnovacie prostriedky ani iné cudzie látky; môžete stratiť právo na záručnú opravu.

Čistenie spotrebiča

Plastové diely vyčistite vlhkou, jemnou špongiou a potom vysušte suchou utierkou. Zásobník vody z času na čas vyčistite naliatím čistej vody.

Vypláchnite a vyprázdnite.

Na čistenie umývadelných utierok vid' označenie na štítku.

Výmena filtra

Filter (H) musíte meniť raz za 4-6 mesiacov alebo po každých 100 cykloch čistenia (jeden cyklus je ekvivalentom spotreby plného zásobníka vody). Spotrebič odpojte od sieťovej zásuvky. Počkajte, kým horúce časti vychladnú. Zložte zásobník. Vytiahnite filter (H) potiahnutím hore, paralelne k motorovej jednotke. Filter vymeňte za nový, inštalujte ho správne na miesto (obr. 13).

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV



Varovanie!

V prípade poruchy spotrebič ihneď vypnite. Odpojte ho od elektrickej zásuvky. Počkajte, pokým spotrebič vychladne.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Kontrolka nesvieti.	Spotrebič nie je pripojený.	Skontrolujte, či je spotrebič pripojený k elektrickej zásuvke. Skontrolujte, či je v sieti prúd. Skúste pripojiť spotrebič k inej elektrickej zásuvke. Ak porucha trvá, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Z trysky nevychádza para.	Nestlačili ste tlačidlo vypúšťania pary.	Úplne stlačte tlačidlo vypúšťania pary.
	Spotrebič nie je pripravený na použitie.	Stlačte tlačidlo vypúšťania pary na tridsať (30) sekúnd alebo pokým nebudete počuť šum čerpadla. Počkajte, pokým začne vychádzať para.
	Nedostatok vody.	Naplňte zásobník po značku MAX.
	Nesprávne naloženie zásobníka.	Zásobník vyberte a vložte ho späť, uistite sa, že je na správnom mieste.
	Výstupné otvory pary môžu byť zablokovanie vodným kameňom.	Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Neočakávané zvýšenie hluku čerpadla.	Nedostatok vody v zásobníku.	Vypnite spotrebič a do zásobníka doplňte vodu.
	Nesprávne naloženie zásobníka vody.	Zásobník vyberte a vložte ho späť, uistite sa, že je na správnom mieste.
Z trysiek vyteká voda.	Možné zvyšky kondenzácie v parnom potrubí.	Stlačte tlačidlo vypúšťania pary, pokým neuvidíte vychádzať paru. Položte mäkkú utierku, aby ste nenamočili podlahu. Ak voda stále vyteká, spotrebič vypnite. Počkajte najmenej 5 minút pre vychladnutie parného nadstavca a utierky. Skúste opäť.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.


Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Výhradný dovozca a distribútor pre Slovensko:


DSI Slovakia s.r.o.
Južná trieda 117
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110

1

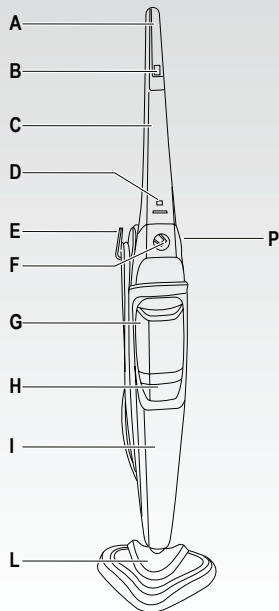

R


Q

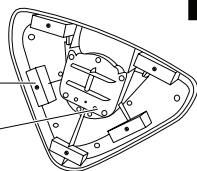


O

N


M








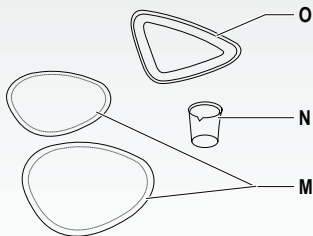




2

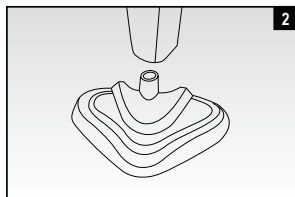

3

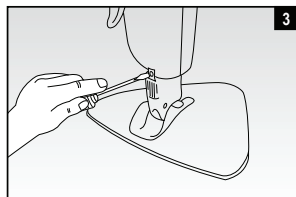

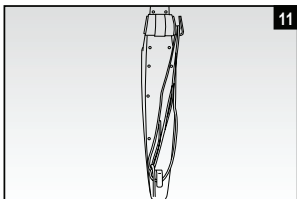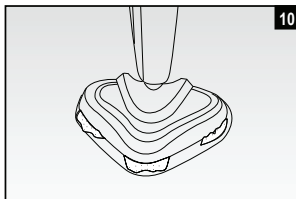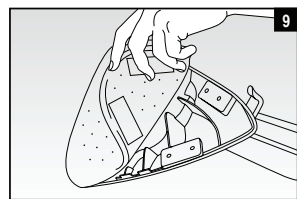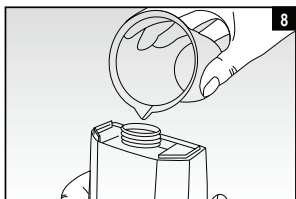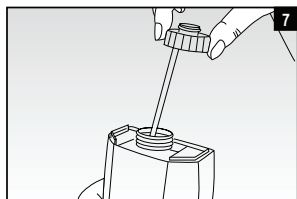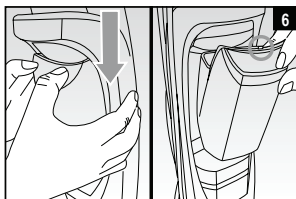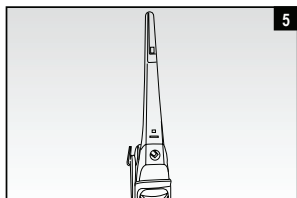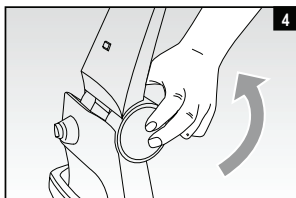

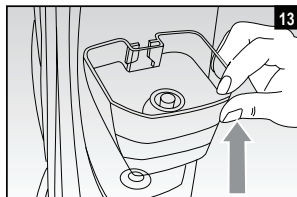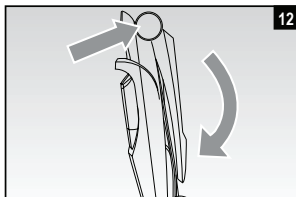

OHLEDNĚ TOHOTO NÁVODU

Spotřebič je vyroben v souladu s platnými Evropskými standardy a proto jsou veškeré nebezpečné díly chráněné. Důkladně si přečtěte tato varování a spotřebič používejte pouze k určenému účelu, abyste zabránili možnému nebezpečí a poškození. Ušchovejte si tento návod pro případné použití v budoucnosti. Při předání spotřebiče další osobě ji předejte také tento návod k obsluze.

Informace v tomto návodu jsou následujícími symboly:



Nebezpečí pro děti



Riziko popálení



Nebezpečí z elektrické energie



Varování - poškození materiálu



Nebezpečí poškození vyplývající z jiných příčin

ÚČEL POUŽITÍ

Spotřebič můžete používat k důkladnému mytí a dezinfekci mramorových, keramických, kamenných, dlaždicových, parketových podlah a podlah ze tvrdého dřeva, pokud jsou odolné vůči vodě. Utěrka absorbuje přebytečnou vlhkost. Spotřebič používá aktivní sílu páry bez pomoci mycích prostředků a saponátů.

Výrobce neodpovídá za žádná poškození způsobená nesprávným použitím spotřebiče. Nesprávné použití vede také ke ztrátě záruky.

DALŠÍ RIZIKA



Varování!

Spotřebič nepoužívejte na voskovaném povrchu. Vosk by byl odstraněn činností páry a tepla. Nepoužívejte na neošetřené nebo savé dřevěné podlahy. Spotřebič nenechávejte zapnutý dlouhou dobu na žádném typu dřevěné podlahy: dřevo může bobtnat. Spotřebič nejdříve otestujte na méně viditelné části podlahy v domě. O typu ošetření můžete požádat také výrobce podlahy.



Po vypnutí a odpojení spotřebiče jej postavte na dodanou předhřívací základnu. Držte spotřebič mimo dosah dětí.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI DŮKLADNĚ TYTO POKYNY.

- Tento spotřebič je navržen výhradně pro použití v domácnosti.
- Neneseme žádnou odpovědnost za jiné použití, než je popsáno v tomto návodu.
- Doporučujeme uschovat originální balení a krabici, neboť naše bezplatná záruka se nevztahuje a poškození vzniklá během přepravy z důvodu nedostatečného zabalení.



Nebezpečí pro děti

- Tento spotřebič není vhodný pro použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Spotřebič postavte tak, aby děti nedosáhly na horké části.
- Nenechávejte obalové materiály v dosahu dětí, protože představují možné riziko.
- Zabraňte dětem v tahání přívodního kabelu, protože by mohly spotřebič převrhnout.
- V případě likvidace starého spotřebiče jej znefunkčňte odříznutím přívodního kabelu. Také doporučujeme znefunkčnit všechny díly, které mohou být nebezpečné zejména pro děti, které by si mohly hrát se spotřebičem.



Riziko popálení

- Nedotýkejte se kovových částí spotřebiče, horké vody nebo páry během provozu, ani několik minut po skončení, neboť se můžete popálit.



- Nesměřujte proud páry na osoby ani zvířata, rostliny nebo choulostivé povrchy.
- Nenechávejte spotřebič na podlaze během provozu nebo ihned po vypnutí.
- Nikdy nesměřujte proud páry na zařízení obsahující elektrické části (například uvnitř trouby).
- Před sejmutím hadru z parného nástavce odpojte

přívodní kabel. Počkejte nejméně 5 minut k vychladnutí nástavce a hadru.



Nebezpečí z elektrické energie

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, zda napětí na výrobním štítku odpovídá napětí domácí elektrické sítě.
- Použití výrobcem neschválených prodlužovacích kabelů může vést k zranění a nehodám.
- Spotřebič vždy připojujte k uzemněné zásuvce.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte vlhké ruce nebo bosé nohy.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je vadný přívodní kabel nebo zástrčka nebo samotný spotřebič. Abyste zabránili nehodám, všechny opravy, včetně výměny přívodního kabelu, musí provádět autorizované servisní středisko, kvalifikovaný servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Ke stejné síťové zásuvce nepřipojujte další elektrické spotřebiče s vysokým příkonem (elektrické ohřívače, žehličky, radiátory, apod.). Riziko přetížení.
- Nestavte horké části spotřebiče na přívodní kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Nevedte přívodní kabel přes ostré hrany.
- Zabraňte kontaktu přívodního kabelu s horkými povrchy.
- Spotřebič nepřemísťujte tahem za přívodní kabel.
- V případě bouřky odpojte přívodní kabel od zásuvky.



Varování - poškození materiálu

- Spotřebič nepoužívejte k čištění neošetřeného nebo neodolného dřevěného povrchu, měkké plasty, dřevěné předměty a kůži.
- Spotřebič nepoužívejte na skleněné plochy.

- Nepoužívejte spotřebič s opotřebeným hadříkem. Riziko poškození a poškrábání podlahy.
- Nepoužívejte spotřebič bez filtru.
- Před použitím vždy odviňte přírodní kabel.
- Použití prodlužovacího kabelu neschváleného výrobcem může vést k poškození majetku a zranění.
- Použití spotřebiče bez vody v zásobníku může způsobit poškození čerpadla. Pravidelně kontrolujte hladinu vody v zásobníku.
- Nepoužívejte syčenou vodu. Pokud je voda k kohoutu příliš tvrdá (více než 20 °f), použijte směs 50 % vody z kohoutu a 50 % demineralizované vody.
- Spotřebič čistěte měkkou, mírně navlhčenou utěrkou teprve po odpojení od elektrické sítě a vychladnutí všech dílů. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, která mohou poškodit plastové díly.
- Do zásobníku nelijte ocet, odvápnovače ani jiné odvápnovací prostředky; ztratíte právo na záruku.
- Spotřebič před odstavením odpojte od elektrické sítě. Počkejte než důkladně vychladne a vyprázdníte zásobník.
- Spotřebič nevystavujte povětrnostním vlivům (déšť, slunce, apod.).
- Jakékoliv úpravy spotřebiče neschválené výrobcem mohou vést ke snížení bezpečnosti a práva na používání uživatelem.



Nebezpečí vyplývající z jiných příčin

- Spotřebič nepoužívejte v uzavřených prostorách a v přítomnosti hořlavých látek z olejů, barev, ředidel nebo s hořlavými prášky nebo jinými toxickými nebo explosivními látkami.
 - Zvyšte pozornost při použití na schodech.
 - Před zapnutím spotřebiče naplňte zásobník vody. Před plněním zásobníku odpojte spotřebič od elektrické sítě.
 - Spotřebič zapněte pouze pokud je v provozní pozici.
 - Spotřebič nenechávejte bez dohledu, dokud je napojen na zdroj elektrické energie.
 - I při krátkodobém odstavení spotřebiče jej postavte vždy na příslušenství pro čištění koberců (O). Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
 - Skladujte uvnitř na chladném suchém místě.
- USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO PŘÍPADNÉ POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.**

POPIS SPOTŘEBIČE (OBR. 1)

- A - Madlo
- B - Tlačítko vypouštění páry
- C - Madlo
- D - Kontrolka zapnutí
- E - Hák k uložení kabelu
- F - Ovladač nastavení páry
- G - Zásobník vody
- H - Filtř
- I - Motorová jednotka
- L - Parní nástavec
- M - Utěrka na podlahu
- N - Odměrka
- O - Příslušenství pro čištění koberců
- P - Tlačítko k uvolnění madla
- Q - Parní tryska
- R - Suchý zip k uchycení utěrky

SESTAVENÍ SPOTŘEBIČE

Po vybalení spotřebiče z krabice postupujte podle následujících kroků:
Nasadte motorovou jednotku na parní hlavici (obr. 2). Utáhněte dodaný šroub k zajištění komponentů (obr. 3).



Varování!

Z času na čas zkontrolujte utažení šroubu.

Stiskněte tlačítko k uvolnění madla (P). Madlo zvedněte, dokud není v rovině s motorovou jednotkou (obr. 4-5).

POKYNY K POUŽITÍ

Přívodní kabel zcela odviňte po uvolnění z háku (E). Sejměte zásobník vody (G) jemným potlačením dolů, pak nakloňte a vyndejte (obr. 6). Obratěte zásobník vzhůru dnem a sejměte víčko (obr. 7). Naplňte zásobník po značku MAX pomocí dodané odměrky (N) - obr. 8. Zašroubujte víčko bez nadměrného utažení.



Varování!

NIKDY neplňte zásobník nad značku MAX. Pokud je voda k kohoutu příliš tvrdá (více než 20 °f), použijte směs 50 % vody z kohoutu a 50 % demineralizované vody.

Vložte zásobník (G) zpět jemným zatlačením dolů a současně jej zatlačte dovnitř. Netlačte na kolíček na horní straně zásobníku během vyndávání/nasazení.



Varování!

Zajistěte, aby byl zásobník dostatečně naplněný, abyste zabránili chodu naprázdno.

Pro ochranu podlahy před vysokou teplotou doporučujeme nechat spotřebič zahřát/ochladit na nastavci pro čištění koberců.

Před použitím spotřebiče se ujistěte, zda je povrch a ošetřované předměty odolný nebo kompatibilní s vysokou teplotou páry. Viz pokyny výrobce podlahy a proveďte test na méně viditelné části terakotových dlaždic nebo dřevěného povrchu.

Pokud ponecháte spotřebič na podlaze během provozu, můžete si všimnout bílé stopy. Neznepokojujte se, jelikož tyto skvrny lze odstranit odvápnovacím prostředkem nebo několika kapkami octa.

Umístěte utěrku (M) pod parní nástavec (L) - obr. 9. Položte utěrku na suchý zip (R).

Připojte zástrčku k uzemněné síťové zásuvce. Rozsvítí se kontrolka (D) signalizující, že spotřebič je zapnutý a vestavěný bojler se zahřívá.

Ujistěte se, zda na podlaze není prach. Stiskněte tlačítko vypouštění páry (B) a projíždějte spotřebičem po podlaze.

Množství páry lze nastavit pomocí ovladače (F), otáčením z minima (-) po maximum (+).

U velmi citlivých podlah, jako jsou parkety, dřevo nebo laminát, doporučujeme nastavit množství páry na nižší úroveň, zatímco pro podlahy vyžadující hloubkové čištění, např. mramor, terakota, dlažba nebo kámen doporučujeme nastavit vyšší teplotu.



Varování!

Spotřebič nepoužívejte bez hadříku. Hadřík lze zakoupit v autorizovaných servisních centrech. Spotřebič používejte v dobře osvětlených místnostech.



Varování!

Riziko popálení! Během použití neobracejte parní hlavici dnem vzhůru za účelem sejmutí hadříku. Odpojte je od elektrické zásuvky. Počkejte nejméně 5 minut, aby parní nástavec a hadřík vychladnul.

Během použití můžete hadřík sundat k propláchnutí. Stisknutím tlačítka (B) zastavte vypouštění páry před sejmutím hadříku a spotřebič odpojte od síťové zásuvky.

Plnění bojleru během použití

Pokud dojde voda, nejsou potřebné žádné speciální kroky. Spotřebič odpojte od síťové zásuvky, vyjměte zásobník a naplňte čerstvou vodou. Pokud je voda k kohoutu příliš tvrdá (více než 20 °f), použijte směs 50 % vody z kohoutu a 50 % demineralizované vody.

Použití nástavce na čištění koberců

Příslušenství musíte použít pouze k čištění koberců a podobných měkkých povrchů. Nepoužívejte na tvrdé povrchy.

Položte nástavec na koberce (O) na podlahu plochou stranou. Ujistěte se, zda je utěrka pod parním nástavcem (L).

Spotřebič umístěte na nástavec (O) jemným zatlačením (obr. 10). Spotřebič je nyní připravený k použití.

Po použití

Odpojte zástrčku od síťové zásuvky. Zcela vyprázdněte zásobník vody, abyste zabránili tvorbě vodního kamene.



Varování!

Počkejte nejméně 5 minut pro vychladnutí parního nástavce a hadříku.

Sundejte utěrku. Naviňte přívodní kabel na háky (E) - obr. 11. Stiskněte tlačítko uvolnění madla (P). Sklopte madlo co nejbližší ke spotřebiči (obr. 12). Spotřebič umístěte na nástavec pro čištění koberců (O). Motorovou jednotku umístěte do vertikální pozice.



Varování!

Ujistěte se, zda spoj mezi parním nástavcem a motorovou jednotkou zacvaknut tak, aby spotřebič stál stabilně ve vertikální pozici.

Spotřebič umístěte na suché místo mimo dosah dětí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



Varování!

Před čištěním spotřebič odpojte od elektrické sítě. Nechte spotřebič několik minut vychladnout.



Varování!

Spotřebič nikdy neponořujte do vody ani jiných tekutin.



Varování!

Zkontrolujte pravidelně stav napájecího kabelu před použitím a pokud je poškozený, odneste jej do nejbližšího servisního střediska pro výměnu kvalifikovaným technikem.

K čištění spotřebiče nepoužívejte drsné prostředky.

Do zásobníku nelijte ocet, odvápnovací prostředky ani jiné cizí látky; můžete ztratit právo na záruční opravu.

Čištění spotřebiče

Plastové díly vyčistěte vlhkou, jemnou hubkou a pak vysušte suchou utěrkou. Zásobník vody z času na čas vyčistěte nalitím čisté vody. Vypláchněte a vyprázdněte.

Pro čištění umývatelných hadříků viz označení na štítku.

Výměna filtru

Filtr (H) musíte měnit jednou za 4-6 měsíců nebo po každých 100 cyklech čištění (jeden cyklus je ekvivalentem spotřebě plného zásobníku vody). Spotřebič odpojte od síťové zásuvky. Počkejte, než horké části vychladnou. Sejměte zásobník. Vytáhněte filtr (H) potažením nahoru, paralelně k motorové jednotce. Filtr vyměňte za nový, instalujte jej správně na místo (obr. 13).

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ



Varování!

V případě závady spotřebič ihned vypněte. Odpojte jej od elektrické zásuvky. Počkejte, než spotřebič vychladne.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Kontrolka nesvítí.	Není připojen.	Zkontrolujte, zda je spotřebič připojený k elektrické zásuvce. Zkontrolujte, zda je v síti proud. Zkuste připojit spotřebič k jiné elektrické zásuvce. Pokud závada trvá, kontaktujte autorizované servisní středisko.
Z trysky nevychází pára.	Nestiskli jste tlačítko vypouštění páry.	Zcela stiskněte tlačítko vypouštění páry.
	Spotřebič není připravený na použití.	Stiskněte tlačítko vypouštění páry na třicet (30) sekund nebo dokud neuslyšíte šum čerpadla. Počkejte, než začne vycházet pára.
	Nedostatek vody.	Naplňte zásobník po značku MAX.
	Nesprávné nasazení zásobníku.	Zásobník vyndejte a vložte jej zpět, ujistěte se, zda je na správném místě.
	Výstupní otvory páry mohou být zablokované vodním kamenem.	Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Neočekávané zvýšení hluku čerpadla.	Nedostatek vody v zásobníku.	Vypněte spotřebič a do zásobníku doplňte vodu.
	Nesprávné nasazení zásobníku vody.	Zásobník vyndejte a vložte jej zpět, ujistěte se, zda je na správném místě.
Z trysek vytéká voda.	Možné zbytky kondenzace v parním potrubí.	Stiskněte tlačítko vypouštění páry, dokud neuvidíte vycházet páru. Položte měkkou utěrku, abyste nenamočili podlahu. Pokud voda stále vytéká, spotřebič vypněte. Počkejte nejméně 5 minut k vychladnutí parního nástavce a hadříku. Zkuste znovu.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Výhradní dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.

Křižíkova 237/36A

186 00 Praha 8 – Karlín

Česká republika

Tel: + 420 225 386 130